

DIY | Klase perleøreringe



Materialer:

- 16 stk. ametyst anboret 5mm (12640-an-5mm)
- 6 stk. ametyst 4mm (12640-4mm)
- 2 stk. ametyst 3mm facet (12640b-3mm)
- 8 stk. dobbelt stiftøsken, forgyldt sterlingsølv (4529Bfg-0.8mm)
- 2 stk. headpin med plade 1,5, forgyldt sterlingsølv (4260fgss-1.5mm)
- 1 par ørekrog med øje og vindinger, forgyldt sterlingsølv
- + lim
- + værktøj



Start med 2 anborede ametyst 5mm og 1 dobbelt stiftøsken.



Klip lidt af længden af stiftøsken, så perlerne ligger helt tæt til øjet i stiftøsken.



Kom lidt lim på begge ender af stiftøsken, og lim forsigtigt begge perler fast.



Lim ialt 4 stk. dobbelt stiftøsken med anborede ametyst perler.



Start med at føre 1 stk. 4mm ametyst på en headpin.



... dernæst en dobbelt ametyst.



... endnu en dobbelt ametyst.



.... dernæst 1 stk. 4mm ametyst.



..... en dobbelt ametyst.



... endnu en dobbelt ametyst.



... 1 stk. 4mm + 1 stk. 3mm ametyst.








Afslut med et øje og vindinger.


Perleøreringe med shell pearls





2

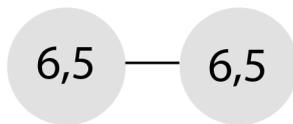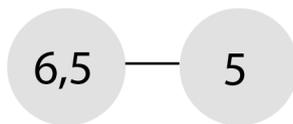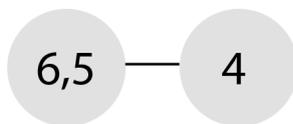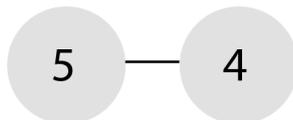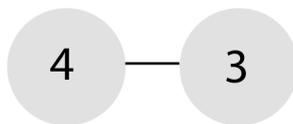

4

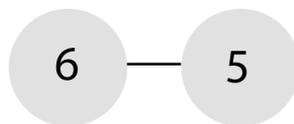




2

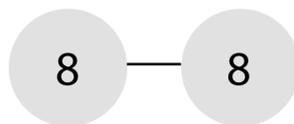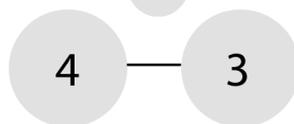

Anboret 6,5mm perle + stiftøsken med skål.



6

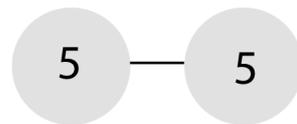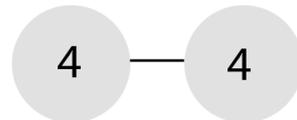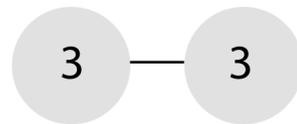

Anboret 6,5mm perle. Klip ca. 5cm 0,5mm tråd og lim perlen på i den ene ende.

Under hvert billed kan du se hvilke størrelser perler som er brugt, og i hvilken rækkefølge de er ført på en eyepin. (F.eks. 5 = 5mm anboret perle). Perler brugt imellem de anborede og som afslutning er ikke anborede perler. Alle perler som er brugt i disse eksempler er shell pearls.